
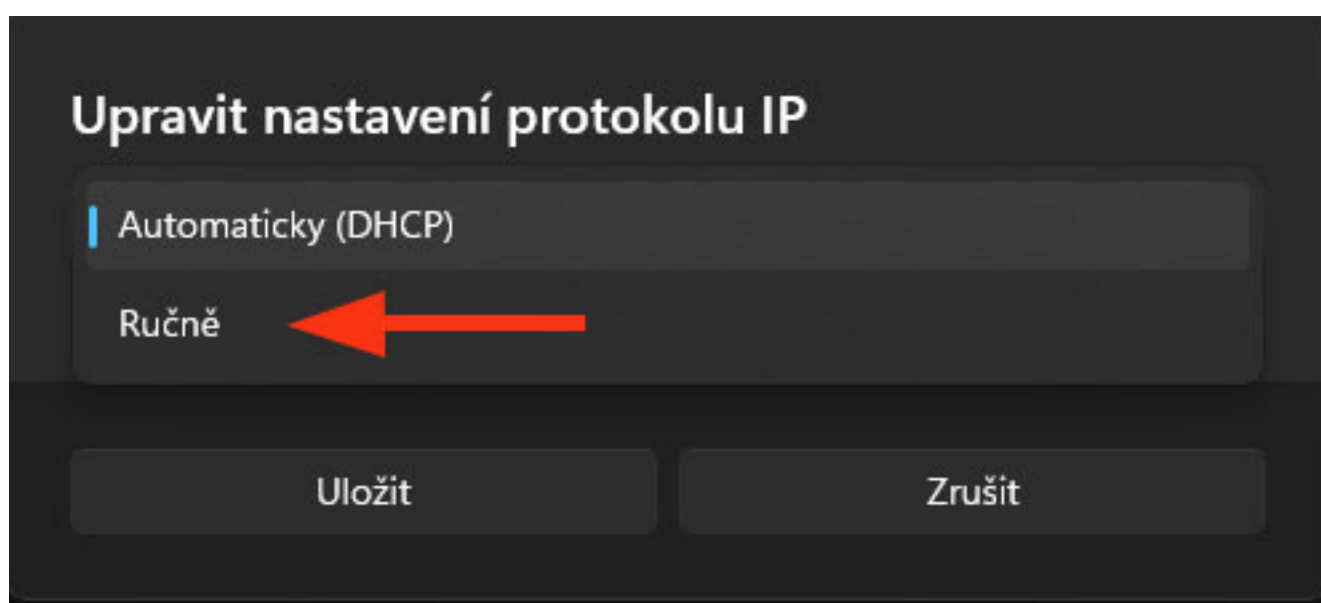
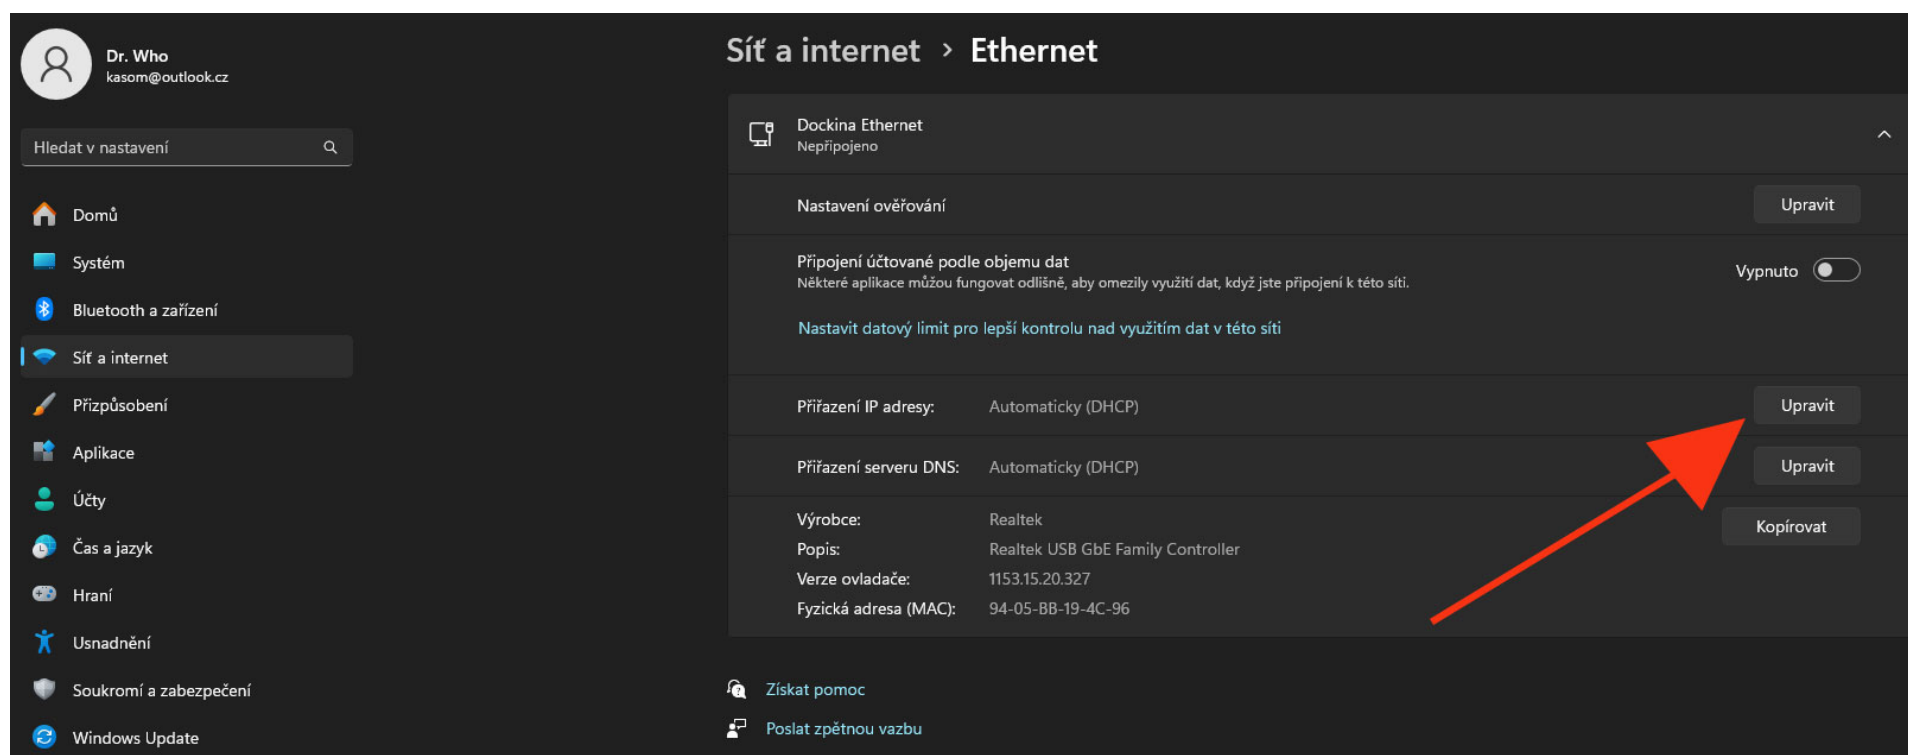


Uživatelská příručka V-SOL V1600GS

1. Zapojte do elektrické sítě přiloženým adaptérem.
2. Nastavte na síťové kartě konfiguračního PC adresu 192.168.8.100
3. Propojte ethernetovým kabelem PC a GE1 (GE2)

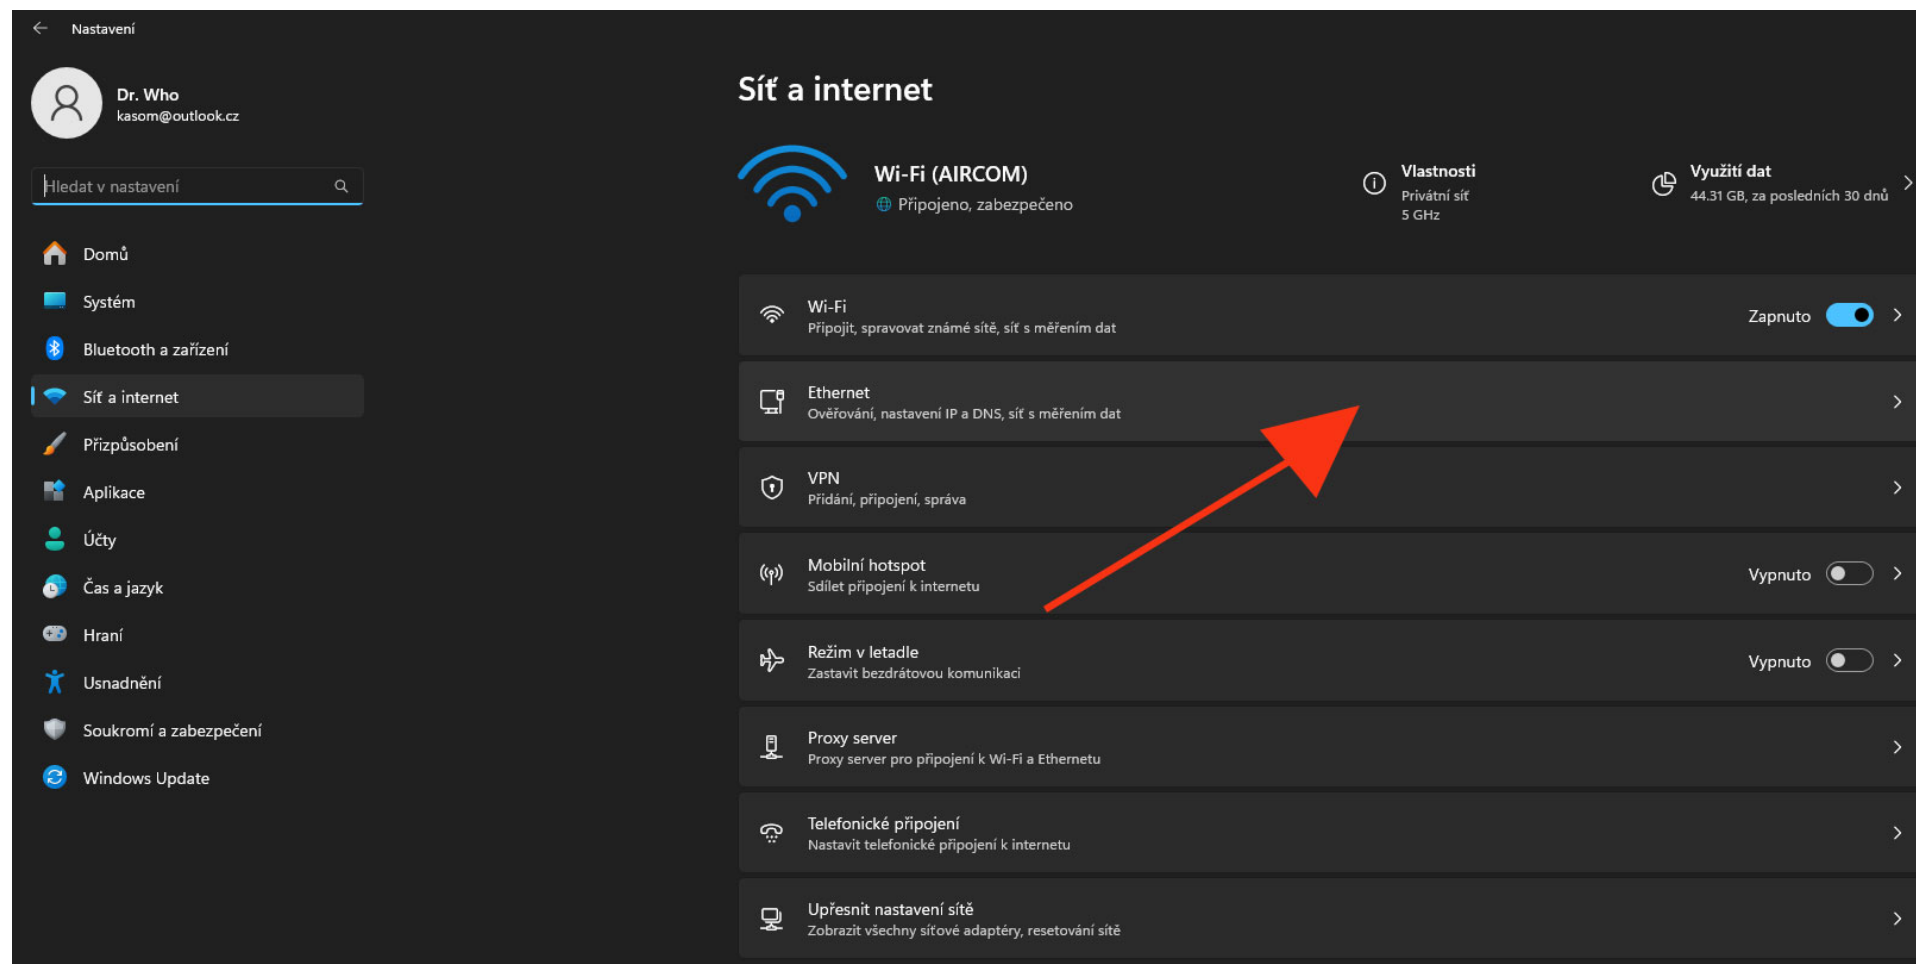

Upravit nastavení protokolu IP

Ručně

IPv4

Zapnuto

IP adresa 1.

192.168.8.100

Maska podsítě

255.255.255.0 2.

Brána

Upřednostňované DNS

DNS přes HTTPS

Vypnuto

Alternativní DNS 3.

Uložit Zrušit

4. Ve webovém rozhraní zadejte adresu <https://192.168.8.200>

5. Přihlaste se do administračního rozhraní

Uživatelské jméno: admin

Heslo: Xpon@Olt9417#

OLT Web Management Interface

Username

Password

Login Reset

Copyright © 2020 - 2024. All rights reserved.

Po konfiguraci zařízení, můžete připojit ONU (Optical Network Unit) jednotky a začít zařízení používat.

Podrobné uživatelské nastavení naleznete v manuálu výrobce zařízení.