

Uživatelská příručka V2804-AX15/30

Požadavky na prostředí pro instalaci

Zařízení HGU musí být instalováno v interiéru a splňovat následující podmínky:

- Ujistěte se, že je dostatek prostoru pro instalaci HGU, aby bylo zajištěno správné chlazení zařízení.
- HGU je vhodné pro provoz při teplotách v rozmezí od -10 °C do 55 °C a při vlhkosti od 5 % do 95 %.
- Místo instalace HGU by mělo být chráněno před vysokofrekvenčním rušením z rádiových vysílačů, radarových stanic a elektrických zařízení.

Instalace zařízení

1. Instalace na pracovní plochu

Umístěte zařízení HGU na čistou pracovní plochu. Tato instalace je poměrně jednoduchá, řiďte se následujícími kroky:

- Zajistěte rovný pracovní povrch.
- Nechte kolem zařízení dostatek prostoru pro odvod tepla.
- Na zařízení nepokládejte žádné předměty.

2. Montáž na zeď


- Zkontrolujte dvě prohlubně na šasi zařízení HGU. Podle jejich pozice namontujte dva šrouby do zdi.
- Jemně zarovnejte vybrání na zařízení s namontovanými šrouby.
- Pomalu pusťte zařízení, aby se podpořené šrouby bezpečně zavěsilo na zeď.

3. Připojení kabelů a napájení

Připojte optický kabel, síťový kabel a napájecí adaptér k odpovídajícím rozhraním a zapněte napájení zařízení.

WEB rozhraní

Na PC nastavte IP na automatickou z DHCP serveru

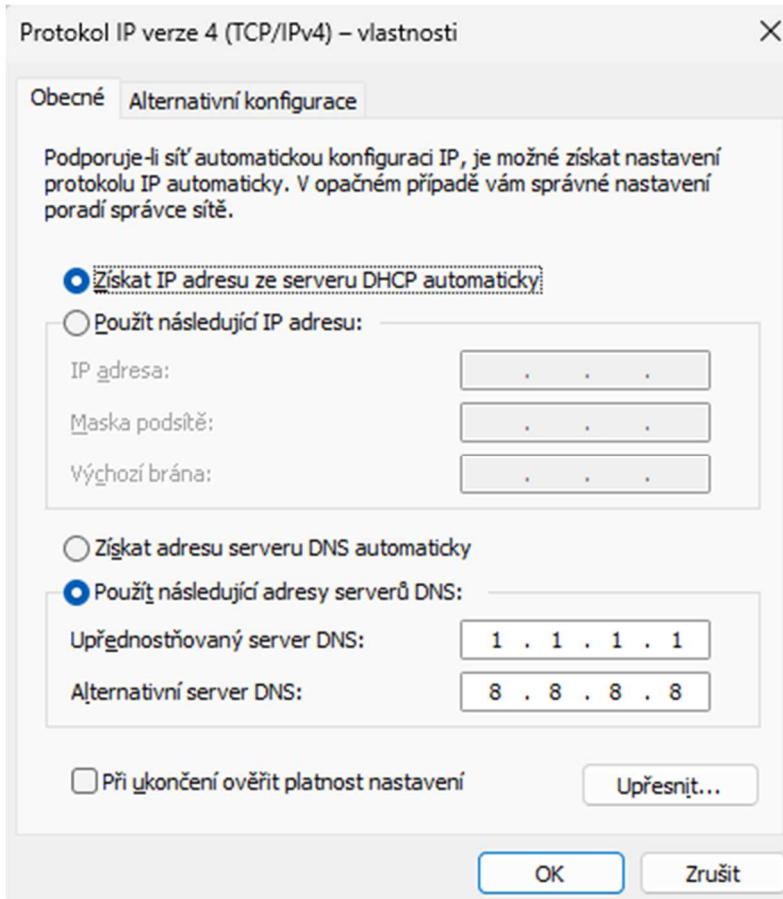

Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) – vlastnosti

Obecné Alternativní konfigurace

Podporuje-li síť automatickou konfiguraci IP, je možné získat nastavení protokolu IP automaticky. V opačném případě vám správné nastavení poradí správce sítě.

Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky

Použít následující IP adresu:

IP adresa: . . .

Maska podsítě: . . .

Výchozí brána: . . .

Získat adresu serveru DNS automaticky

Použít následující adresy serverů DNS:

Upřednostňovaný server DNS: 1 . 1 . 1 . 1

Alternativní server DNS: 8 . 8 . 8 . 8

Při ukončení ověřit platnost nastavení

Upřesnit...

OK Zrušit

Propojte PC s LAN konektorem na zařízení.

Přihlašte se na k zařízení na webové adrese <http://192.168.1.1>

Defaultní IP adresa zařízení: 192.168.1.1

Defaultní přihlašovací jméno: user

Defaultní heslo: user

Zařízení je určeno pro vzdálenou konfiguraci pomocí OLT (Optical line terminal). Základní nastavení provádí centralizovaně operátor.

Uživatelsky je vhodné nastavit WiFi, LAN, port forwarding příp. další uživatelská nastavení.